

BECHERSPENDER FÜR WANDMONTAGE mit Spiralklammern | Einstellungen

Art.Nrn. 43500 - 43520 WV, WH, WE



MONTAGE DES BECHERSPENDERS:

1. Schieben Sie die beiden Wandhalterungen auf die entsprechenden Schienen auf dem Becherspender.
2. Positionieren Sie den Becherspender an der Wand in einem Winkel zwischen 0 und 90 Grad. Je nach Modell (WH, WV oder WE) finden sich unterschiedliche Federn im Lieferumfang, die die Montage in der Horizontale oder Vertikale ermöglichen. Modelle mit dem Zusatz „E“ stehen hierbei für eine Ausstattung mit Federn, die die Ausgabe von EPS-Bechern (sog. „Styroporbechern“) in die Horizontale & Vertikale ermöglichen.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher durch die Löcher der Wandhalterung.
4. Bohren Sie die entsprechenden Löcher und fügen Sie wahlweise passende Dübel ein.
5. Lösen Sie die Wandhalterungen wieder von den Schienen des Spenders und schrauben Sie diese mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand fest.
6. Montieren Sie den Becherspender, indem Sie diesen von oben bzw. von der Seite auf die Wandhalterungen schieben.

EINSTELLUNG DER SPIRALKLAMMERN:

1.



2.




Lockern Sie die Feststell-Schraube und befüllen Sie den Becherspender mit einer Stange jener Becher, die Sie aus dem Spender ausgeben möchten. Die Befüllung kann von vorne bzw. von oben vorgenommen werden.

Drehen Sie den Blendenring entgegen dem Uhrzeigersinn bis die Spiralklammern die Becher umschließen. Ziehen Sie die Feststellschraube an.
VERBIEGEN SIE DIE KLAMMERN NICHT HÄNDISCH!


WARTUNG:

1.

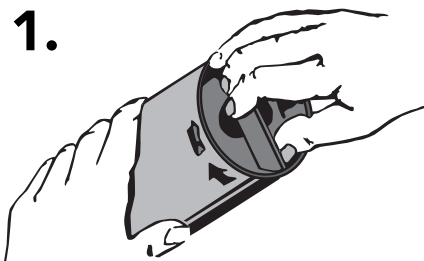


Entnehmen Sie den Federmechanismus indem Sie den Kunststoffboden im Uhrzeigersinn drehen und Herausziehen.

2.

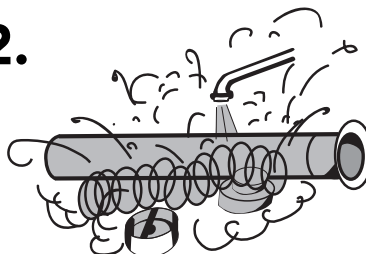

Entfernen Sie Feder und Becherröhre. Waschen Sie alle Teile mit warmem Seifenwasser.

3.

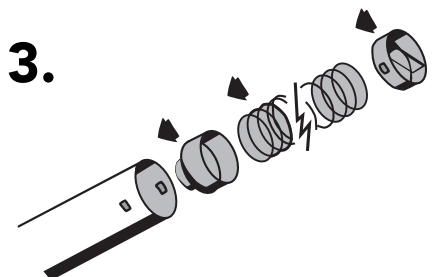

Fügen Sie Becherröhre, Federmechanismus und Bodenteil wieder zusammen, bis Haken in den schmalen, seitlichen Öffnungen „einschnappen“.

