




BECHERSPENDER FÜR WANDMONTAGE mit Gummilippe

Montageanleitung für Art.Nr. 43356 W




Montage des Becherspenders

1. Schieben Sie die beiden Wandhalterungen auf die entsprechenden Schienen auf dem Becherspender.
2. Positionieren Sie den Becherspender an der Wand in einem Winkel zwischen 45 und 90 Grad.
3. Markieren Sie die Bohrlöcher durch die Löcher der Wandhalterung.
4. Bohren Sie die entsprechenden Löcher und fügen Sie wahlweise passende Dübel ein.
5. Lösen Sie die Wandhalterungen wieder von den Schienen des Spenders und schrauben Sie diese mit den im Lieferumfang enthaltenen Schrauben an der Wand fest.
6. Statten Sie den Spender mit jener Gummilippe aus, die für den von Ihnen auszugebenden Becher geeignet ist.
7. Montieren Sie den Becherspender, indem Sie diesen von oben auf die Wandhalterungen schieben.


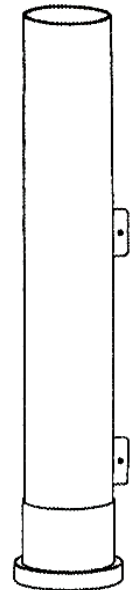


Installation der passenden Gummilippe

Im Lieferumfang sind drei Gummilippen mit unterschiedlichen Durchmesser der Auslassöffnung vorhanden. Wählen Sie jene Lippe, die für die Ausgabe des auszugebenden Bechers am besten geeignet ist.

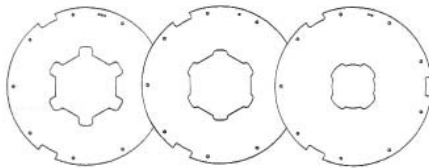

1. Entfernen Sie den Blendenring, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Befestigen Sie die Gummilippe an der Unterseite des Blendenrings durch Überstülpen über die Pins.
3. Setzen Sie den Blendenring mit eingefügter Gummilippe wieder auf den Spender; die Befestigung erfolgt durch Drehen im Uhrzeigersinn.

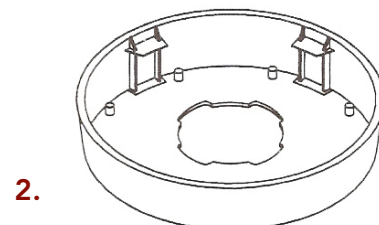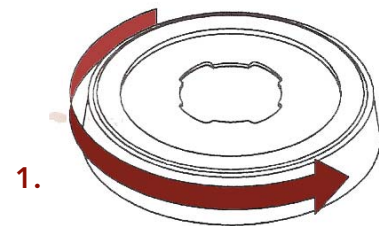

Befüllung des Becherspenders

Sie können den Becherspender von oben oder von unten befüllen.

Befüllung von oben

Entnehmen Sie den Deckel von der Spenderröhre und lassen Sie die Becher von oben in den Spender gleiten. Entfernen Sie für eine Schonung der Gummilippe den Spender vorab von der Wandhalterung und lassen Sie die Becher entlang der Spenderwand in leichtem Winkel nach unten gleiten (wichtig v.a. bei der Verwendung von schwereren Mehrwegbechern). Nehmen Sie im Bedarfsfall die Befüllung nicht mit allen Bechern auf einmal vor.

Befüllung von unten

Eine Befüllung von unten „durch die Gummilippe“ ist möglich, ist jedoch abhängig von dem konkret verwendeten Bechermodell. Alternativ kann der Blendenring durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt und dieser nach Einführung der Becher wieder aufgesetzt werden

